C2G™

CABLES TO GO

Component Video + Stereo Audio + Toslink Digital Audio Matrix Selector Switch
Sélecteur matriciel pour appareils vidéo en composantes, audio stéréo et audionumérique Toslink
Interruptor selector de vídeo por componentes + audio estéreo + matriz de audio digital Toslink

Model #40973—3x5
Model #40697—6x2

A Group brand | legrand®

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÉRES / ÍNDICE

Package Contents 2	Contenu de l'emballage..... 2	Contenido del paquete 2
Device Installation..... 3	Installation du périphérique 3	Instalación del dispositivo 3
Device Operation 4	Fonctionnement du périphérique 4	Operación del dispositivo 4
Technical Specifications..... 15	Caractéristiques techniques..... 15	Especificaciones técnicas..... 15
Important Safety Information 16	Information importante sur la sécurité..... 16	Información importante de seguridad 16
Cables To Go® Warranty 17	Garantie Cables To Go®..... 17	Garantía Cables To Go®..... 17

PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

Product #40973
- 3x5 Component + Stereo Audio + Toslink Digital Audio Matrix Selector Switch
- Power Supply
- Remote Control
- Universal mounting brackets w/ screws
- User Manual

Product #40697
- 6x2 Component Video + Stereo Audio + Toslink Digital Audio Matrix Seletor Switch
- Power Supply
- Remote Control
- Universal mounting brackets w/ screws
- User Manual

Produit no 40973
- Sélecteur matriciel 3 x 5 pour appareils vidéo en composantes, audio stéréo et audionumérique Toslink
- Adaptateur
- Télécommande
- Supports universels de montage avec vis
- Manuel d'utilisation

Produit no 40697
- Sélecteur matriciel 6 x 2 pour périphériques vidéo en composantes, audio stéréo et audionumérique Toslink
- Adaptateur
- Télécommande
- Supports universels de montage avec vis
- Manuel d'utilisation

N.° de producto 40973
- Interruptor selector de vídeo por componentes 3x5 + audio estéreo + matriz de audio digital Toslink
- Suministro de corriente
- Control remoto
- Soportes de pared de tipo universal con tornillos
- Manual del usuario

N.° de producto 40697
- Interruptor selector de vídeo por componentes 6x2 + audio estéreo + matriz de audio digital Toslink
- Suministro de corriente
- Control remoto
- Soportes de pared de tipo universal con tornillos
- Manual del usuario

DEVICE INSTALLATION / INSTALLATION DU PÉRIPHÉRIQUE / INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

***Note:** Power down all components that will be connected to this switch

- Remove the plastic plug that protects the switch's TOSLINK jack from dust. Keep plastic plug for future use.
- Remove the cable end protectors from the TOSLINK connector on a TOSLINK cable (not supplied).

Step 1: Connect the cable(s) to each of the component video outputs from the devices (DVD player, HD cable/satellite receiver, etc) to a set of inputs (Y, Pb and Pr jacks) on the back or front of the switch.

Step 2: Connect the devices Toslink audio outputs to a Toslink input jack on the back or front of the switch. If a device does not have a Toslink output, connect its stereo L/R audio outputs to the stereo L/F audio inputs on the back or front of the switch.

***Note:** This device does not convert Toslink to analog audio or analog audio to Toslink.

Step 3: Connect the component video + audio cable(s) from the outputs on the matrix switch and then connect to the component video + audio inputs on the display(s).

***Remarque :** Mettre hors tension tous les appareils à connecter au sélecteur.

- Retirer le capuchon de plastique anti-poussière qui protège la prise Toslink du sélecteur et le conserver pour un usage ultérieur.
- Prendre un câble Toslink (non fourni) et retirer les capuchons protecteurs des connecteurs du câble.

Étape 1 : Connecter le ou les câbles entre les sorties vidéo en composantes des appareils (lecteur DVD, récepteur HD/satellite, etc.) et un groupe d'entrées (Y, Pb et Pr) au dos ou à l'avant du sélecteur.

Étape 2 : Connecter les sorties audio Toslink des appareils à une entrée Toslink au dos ou à l'avant du sélecteur. Si un appareil n'est pas muni d'une sortie Toslink, connecter ses sorties audio stéréo G/D aux entrées audio stéréo G/D au dos ou à l'avant du sélecteur.

***Remarque :** Ce sélecteur ne permet pas de convertir les signaux Toslink en signaux audioanalogiques et vice-versa.

Étape 3 : Connecter le ou les câbles vidéo en composantes et audio dans les sorties du sélecteur puis dans les entrées vidéo en composantes et audio du ou des écrans.

***Nota:** Desconecte todos los componentes que se conectarán a este interruptor.

- Retire el tapón de plástico que protege del polvo al enchufe Toslink del interruptor. Conserve el tapón de plástico para un uso futuro.
- Retire los protectores de los terminales de cable del conector TOSLINK de un cable TOSKINK (no incluido).

Paso 1: Conecte el/los cable(s) a cada una de las salidas del vídeo por componentes desde los dispositivos (reproductor de DVD, cable HD/receptor satélite, etc.) a un conjunto de entradas (conectores Y, Pb y Pr) en la parte posterior o frontal del interruptor.

Paso 2: Conecte los dispositivos de salida de audio Toslink a un conector de entrada Toslink, que se encuentran en la parte posterior o frontal del interruptor. Si algún dispositivo no cuenta con salida Toslink, conecte sus salidas L/R de audio estéreo a las entradas L/F de audio estéreo, que se encuentran en la parte posterior o frontal del interruptor.

***Nota:** Este dispositivo no convierte Toslink a audio analógico ni audio analógico a Toslink.

Paso 3: Conecte el vídeo por componentes + el/los cable(s) de audio desde las salidas del interruptor matricial y luego conecte al vídeo por componentes + las entradas de audio de la(s) pantalla(s).

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Operating the Switch: (3x5 Part #40973)
Controlling the switch with the infrared remote control:
Step 1: Press the Power ON to turn on the matrix switch.
Step 2: Press 1-5 on either the green, red, or orange panels to change the video display of the device being used. Green panel represents Input 1, Red for Input 2, and Orange for Input 3.
***Example:** To use the DVD player connected to Input 3 to Output 1. Press the #3 on the Output 1 row. The LED of Output 1 on the front panel will be illuminated orange.
***Example:** To use the game console on Input 1 to Output 2, but continue watching the DVD movie from example 1. Press 1 on the Output 2 row. The LED of Output 2 on the front panel of the switch will be illuminated Green.
***Example:** To route the cable box connected to Input 2 to the displays of both Output 1 and Output 2 at the same time. Press 2 on Output 1 row, and then press 2 on Output 2 row. The LED of Output 1 and 2 on the front panel of the switch will be illuminated Red.

Fonctionnement du sélecteur : (3 x 5, no de référence 40973)
Commande du sélecteur avec la télécommande infrarouge :
Étape 1 : Appuyer sur « POWER ON » pour mettre le sélecteur matriciel sous tension.
Étape 2 : Pour modifier l'affichage vidéo de l'appareil en cours d'utilisation, appuyer sur le bouton 1 à 5 correspondant de la section verte, rouge ou orange. L'entrée 1 est représentée par la section verte; l'entrée 2 par la section rouge et l'entrée 3 par la section orange.
***Exemple 1 :** Pour utiliser le lecteur DVD connecté à l'entrée 3 avec la sortie 1. Appuyer sur le bouton 3 de la rangée « Output 1 ». La DEL de la sortie 1 s'illuminera en orange sur le panneau avant du sélecteur.
***Exemple 2 :** Pour utiliser la console de jeux connectée à l'entrée 1 avec la sortie 2 sans cesser de regarder le DVD mentionné dans l'exemple 1. Appuyer sur le bouton 1 de la rangée « Output 2 ». La DEL de la sortie 2 s'illuminera en vert sur le panneau avant du sélecteur.
***Exemple 3 :** Pour acheminer en même temps les signaux du câblosélecteur connecté à l'entrée 2 vers les écrans connectés aux sorties 1 et 2. Appuyer sur le bouton 2 de la rangée « Output 1 », puis sur le bouton 2 de la rangée « Output 2 ». Les DEL des sorties 1 et 2 s'illumineront en rouge sur le panneau avant du sélecteur.

Funcionamiento del interruptor: (N.° de pieza 3x5: 40973)
Control del interruptor mediante el control remoto por infrarrojos:
Paso 1: Pulse ENCENDER para encender el interruptor matricial.
Paso 2: Presione 1 a 5 en el panel verde, rojo o naranja para cambiar la pantalla de vídeo del dispositivo que se encuentra en uso. El panel verde representa la Entrada 1; el Rojo 2, la Entrada 2 y el naranja, la Entrada 3.
***Ejemplo 1:** Para utilizar el reproductor de DVD conectado a la Entrada 3 en la Salida 1. Presione el número 3 en la fila de la Salida 1. El indicador LED de la Salida 1 que se encuentra en el panel frontal se iluminará en color naranja.
***Ejemplo 2:** Para utilizar la consola de juegos de la Entrada 1 en la Salida 2 y continuar viendo la película en el dispositivo DVD del ejemplo 1. Presione el número 1 en la fila de la Salida 2. El indicador LED de la Salida 2 que se encuentra en el panel frontal del interruptor se iluminará en color verde.
***Ejemplo 3:** Para trazar la conexión de la caja de cables conectada a la Entrada 2 hacia las pantallas de la Salida 1 y de la Salida 2 al mismo tiempo. Presione el número 2 en la fila de la Salida 1 y luego pulse el número 2 en la fila de la Salida 2. El indicador LED de la Salida 1 y 2 del panel frontal del interruptor se iluminará en color rojo.

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Part #40973

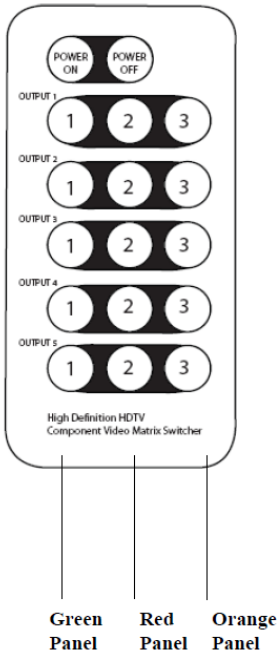

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Operating the Switch: (6x2 Part #40697)
Controlling the switch with the infrared remote control:
Step 1: Press the Power ON to turn on the matrix switch.

Step 2: Press 1-6 on either the Green or Red panels to change the preferred playback device to Output 1 or Output 2.

***Example:** To use the DVD player connected to Input 3 to Output 1. Press the #3 on the Green panel. The LED of Input 3 on the front panel will be illuminated Green.
***Example:** To use the game console on Input 6 to Output 2, but continue watching the DVD movie from example 1. Press 6 on the Red panel. The LED of Input 6 on the front panel of the switch will be illuminated Red.
***Example:** To route the cable box connected to Input 1 to the displays of both Output 1 and Output 2 at the same time. Press 1 on the Green panel, and then press 1 on the Red panel. The LED of Input 6 on the front panel of the switch will be illuminated Orange.

Fonctionnement du sélecteur : (6 x 2, no de référence 40697)
Commande du sélecteur à l'aide de la télécommande infrarouge :
Étape 1 : Appuyer sur « POWER ON » pour mettre le sélecteur matriciel sous tension.

Étape 2 : Pour acheminer l'appareil de lecture vers la sortie 1 ou 2, appuyer sur le bouton 1 à 6 correspondant de la section rouge ou verte.

***Exemple 1 :** Pour utiliser le lecteur DVD connecté à l'entrée 3 avec la sortie 1. Appuyer sur le bouton 3 de la section verte. La DEL de l'entrée 3 s'illuminera en vert sur le panneau avant du sélecteur.
***Exemple 2 :** Pour utiliser la console de jeux connectée à l'entrée 6 avec la sortie 2 sans cesser de regarder le DVD mentionné dans l'exemple 1. Appuyer sur le bouton 6 de la section rouge. La DEL de l'entrée 6 s'illuminera en rouge sur le panneau avant du sélecteur.
***Exemple 3 :** Pour acheminer en même temps les signaux du câblosélecteur connecté à l'entrée 1 vers les écrans connectés aux sorties 1 et 2. Appuyer sur le bouton 1 de la section verte, puis sur le bouton 1 de la section rouge. La DEL de l'entrée 6 s'illuminera en orange sur le panneau avant du sélecteur.

Funcionamiento del interruptor: (N.° de pieza 6x2: 40697)
Control del interruptor mediante el control remoto por infrarrojos:
Paso 1: Pulse ENCENDER para encender el interruptor matricial.

Paso 2: Pulse 1 a 6 en el panel verde o rojo para cambiar el dispositivo de reproducción preferido a la Salida 1 o la Salida 2.

***Ejemplo:** Para utilizar el reproductor de DVD conectado a la Entrada 3 en la Salida 1. Presione el número 3 en el panel verde. El indicador LED de la Entrada 3 que se encuentra en el panel frontal se iluminará en color verde.
***Ejemplo:** Para utilizar la consola de juegos de la Entrada 6 en la Salida 2 y continuar viendo la película en el dispositivo DVD del ejemplo 1. Presione el número 6 en el panel rojo. El indicador LED de la Salida 6 que se encuentra en el panel frontal del interruptor se iluminará en color rojo.
***Ejemplo:** Para trazar la conexión de la caja de cables conectada a la Entrada 1 hacia las pantallas de la Salida 1 y de la Salida 2 al mismo tiempo. Presione el número 1 en el panel verde y luego pulse el número 1 en el panel rojo. El indicador LED de la Salida 6 que se encuentra en el panel frontal del interruptor se iluminará en color naranja.

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Part #40697

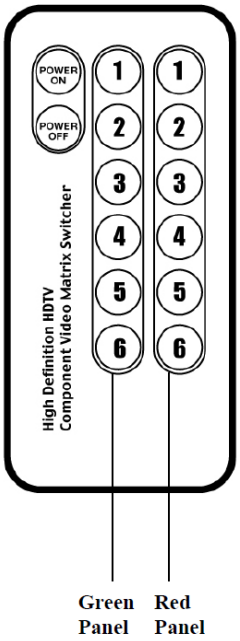

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Controlling the switch from the front panel: (3x5 Part #40973)

Step 1: Press Power button to turn on the switch.

Step 2: Press the MODE button to select input mode for all Outputs.

- If the MODE switch is illuminated Green, Outputs 1-5 will display the video and audio from Input 1.
- If the MODE switch is illuminated Red, Outputs 1-5 will display the video and audio from Input 2.
- If the MODE switch is illuminated Orange, Outputs 1-5 will display the video and audio from Input 3.

Step 3: Press the Outputs 1-5 buttons on the front of the switch to toggle between the Inputs 1-3 that are being used by the devices.

Commande du sélecteur avec le panneau avant : (3 x 5, no de référence 40973)

Étape 1 : Appuyer sur le bouton « POWER » pour mettre le sélecteur sous tension.

Étape 2 : Appuyer sur le bouton « MODE » pour choisir le mode d'entrée de chaque sortie.

- S'il s'illumine en vert, les sorties 1 à 5 émettront les signaux audio et vidéo provenant de l'entrée 1.
- S'il s'illumine en rouge, les sorties 1 à 5 émettront les signaux audio et vidéo provenant de l'entrée 2.
- S'il s'illumine en orange, les sorties 1 à 5 émettront les signaux audio et vidéo provenant de l'entrée 3.

Étape 3 : Appuyer sur les boutons 1 à 5 à l'avant du sélecteur pour sélectionner tour à tour les entrées 1 à 3 utilisées par les appareils.

Control del interruptor desde el panel frontal: (N.° de pieza 3x5: 40973)

Paso 1: Pulse el botón de encendido para encender el interruptor.

Paso 2: Presione el botón MODE (MODO) para seleccionar el modo de entrada para todas las salidas.

- Si el interruptor de MODO se encuentra iluminado en color verde, las Salidas 1 a 5 mostrarán el vídeo y el audio de la Entrada 1.
- Si el interruptor de MODO se encuentra iluminado en color rojo, las Salidas 1 a 5 mostrarán el vídeo y el audio de la Entrada 2.
- Si el interruptor de MODO se encuentra iluminado en color naranja, las Salidas 1 a 5 mostrarán el vídeo y el audio de la Entrada 3.

Paso 3: Presione los botones de las Salidas 1 a 5 que se encuentran en la parte frontal del interruptor para alternar entre las Entradas 1 a 3 que están utilizando los diferentes dispositivos.

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Controlling the switch from the front panel: (3x5 Part #40973) (continued)

***Example 1:** To use the DVD player connected to Input 3 to Output 1. Press the Output 1 button until it's illuminated Orange.

***Example 2:** To use the game console connected to Input 1 to Output 2, but still continue watching the DVD movie from example 1. Press the Output 2 button until it's illuminated Green.

***Example 3:** To route the cable box connected to Input 2 to both displays connected to Output 1 and Output 2. Press Output 1 button until it's illuminated Red, and repat for Output 2.

Commande du sélecteur avec le panneau avant : (3 x 5, no de référence 40973) (suite)

***Exemple 1 :** Pour utiliser le lecteur DVD connecté à l'entrée 3 avec la sortie 1. Appuyer sur le bouton de la sortie 1 jusqu'à ce qu'il s'illumine en orange.

***Exemple 2 :** Pour utiliser la console de jeux connectée à l'entrée 1 avec la sortie 2 sans cesser de regarder le DVD mentionné dans l'exemple 1. Appuyer sur le bouton de la sortie 2 jusqu'à ce qu'il s'illumine en vert.

***Exemple 3 :** Pour acheminer en même temps les signaux du câblosélecteur connecté à l'entrée 2 vers les écrans connectés aux sorties 1 et 2. Appuyer sur le bouton de la sortie 1 jusqu'à ce qu'il s'illumine en rouge, puis faire de même avec le bouton de la sortie 2.

Control del interruptor desde el panel frontal: (N.° de pieza 3x5: 40973) (continuación)

***Ejemplo 1:** Para utilizar el reproductor de DVD conectado a la Entrada 3 en la Salida 1. Presione el botón de Salida 1 hasta que se ilumine en color naranja.

***Ejemplo 2:** Para utilizar la consola de juegos de la Entrada 1 en la Salida 2 y continuar viendo la película en el dispositivo DVD del ejemplo 1. Presione el botón de Salida 2 hasta que se ilumine en color verde.

***Ejemplo 3:** Para trazar la conexión de la caja de cables conectada a la Entrada 2 hacia ambas pantallas conectadas a la Salida 1 y a la Salida 2. Presione el botón de Salida 1 hasta que se ilumine en color rojo y repita la operación para la Salida 2.

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Controlling the switch from the front panel: (6x2 Part #40697)

Step 1: Press Power button to turn on the switch.
Step 2: Press the MODE button to select input mode for all Outputs.

- If the MODE switch is illuminated Green, Input 1-6 selected in the next step will be routed to Output 1.
- If the MODE switch is illuminated Red, Input 1-6 selected in the next step will be routed to Output 2..
- If the MODE switch is illuminated Orange, Input 1-6 selected in the next step will be routed to Output 1 and Output 2 at the same time.

Step 3: Press one or two of the Input 1-6 buttons on the front panel (according to what front or rear inputs are being used by a device) to route the A/V signal from selected playback device to the desired output chosen on the last step.

Commande du sélecteur avec le panneau avant : (6 x 2, no de référence 40697)

Étape 1 : Appuyer sur le bouton « POWER » pour mettre le sélecteur sous tension.
Étape 2 : Appuyer sur le bouton « MODE » pour choisir le mode d'entrée de chaque sortie.

- S'il s'illumine en vert, les signaux des entrées 1 à 6 sélectionnées à l'étape suivante seront acheminés vers la sortie 1.
- S'il s'illumine en rouge, les signaux des entrées 1 à 6 sélectionnées à l'étape suivante seront acheminés vers la sortie 2.
- S'il s'illumine en orange, les signaux des entrées 1 à 6 sélectionnées à l'étape suivante seront acheminés en même temps vers les sorties 1 et 2.

Étape 3 : Appuyer sur un ou deux boutons parmi les boutons des entrées 1 à 6 du panneau avant (selon les entrées avant ou arrière auxquelles l'appareil est connecté) pour acheminer les signaux A/V de l'appareil de lecture sélectionné vers la sortie choisie précédemment.

Commande du sélecteur avec le panneau avant : (6 x 2, no de référence 40697)

Étape 1 : Appuyer sur le bouton « POWER » pour mettre le sélecteur sous tension.
Étape 2 : Appuyer sur le bouton « MODE » pour choisir le mode d'entrée de chaque sortie.

- S'il s'illumine en vert, les signaux des entrées 1 à 6 sélectionnées à l'étape suivante seront acheminés vers la sortie 1.
- S'il s'illumine en rouge, les signaux des entrées 1 à 6 sélectionnées à l'étape suivante seront acheminés vers la sortie 2.
- S'il s'illumine en orange, les signaux des entrées 1 à 6 sélectionnées à l'étape suivante seront acheminés en même temps vers les sorties 1 et 2.

Étape 3 : Appuyer sur un ou deux boutons parmi les boutons des entrées 1 à 6 du panneau avant (selon les entrées avant ou arrière auxquelles l'appareil est connecté) pour acheminer les signaux A/V de l'appareil de lecture sélectionné vers la sortie choisie précédemment.

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Controlling the switch from the front panel: (6x2 Part #40697) (continued)

***Example 1:** To use the DVD player connected to Input 3 to Output 1. Press the MODE button until it's illuminated Green, then press 3 on the front panel. The LED of Input 3 on the front panel will be illuminated Green.

***Example 2:** To use the game console connected to Input 6 to Output 2, but still continue watching the DVD movie from example 1. Press the MODE button until it's illuminated Red, then press 6 on the front panel. The LED of Input 6 on the front panel will be illuminated Red.

***Example 3:** To route the cable box connected to Input 1 to both displays connected to Output 1 and Output 2. Press MODE button until it's illuminated Orange, then press 1 on the front panel. The LED of Input 1 on the front panel will be illuminated Orange.

Commande du sélecteur avec le panneau avant : (6 x 2, no de référence 40697) (suite)

***Exemple 1 :** Pour utiliser le lecteur DVD connecté à l'entrée 3 avec la sortie 1. Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce qu'il s'illumine en vert, puis sur le bouton 3 du panneau avant. La DEL de l'entrée 3 s'illuminera en vert sur le panneau avant du sélecteur.

***Exemple 2 :** Pour utiliser la console de jeux connectée à l'entrée 6 avec la sortie 2 sans cesser de regarder le DVD mentionné dans l'exemple 1. Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce qu'il s'illumine en rouge, puis sur le bouton « 6 » du panneau avant. La DEL de l'entrée 6 s'illuminera en rouge sur le panneau avant.

***Exemple 3 :** Pour acheminer en même temps les signaux du câblosélecteur connecté à l'entrée 1 vers les écrans connectés aux sorties 1 et 2. Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce qu'il s'illumine en orange, puis sur le bouton 1 du panneau avant. La DEL de l'entrée 1 s'illuminera en orange sur le panneau avant.

Control del interruptor desde el panel frontal: (N.° de pieza 6x2: 40697) (continuación)

***Ejemplo 1:** Para utilizar el reproductor de DVD conectado a la Entrada 3 en la Salida 1. Presione el botón MODE (MODO) hasta que se ilumine en color verde, luego pulse el número 3 en el panel frontal. El indicador LED de la Entrada 3 que se encuentra en el panel frontal se iluminará en color verde.

***Ejemplo 2:** Para utilizar la consola de juegos de la Entrada 6 en la Salida 2 y continuar viendo la película en el dispositivo DVD del ejemplo 1. Presione el botón MODE (MODO) hasta que se ilumine en color rojo y, a continuación, pulse el número 6 en el panel frontal. El indicador LED de la Entrada 6 que se encuentra en el panel frontal se iluminará en color rojo.

***Ejemplo 3:** Para trazar la conexión de la caja de cables conectada a la Entrada 1 hacia ambas pantallas conectadas a la Salida 1 y a la Salida 2. Presione el botón MODE (MODO) hasta que se ilumine en color naranja y, a continuación, pulse el número 1 en el panel frontal. El indicador LED de la Entrada 1 que se encuentra en el panel frontal se iluminará en color naranja.

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Connecting the Mounting Brackets:

Step 1: Unscrew the two side screws on each side of the Matrix Switch.
Step 2: Unpack the screws from the bag, and identify the smaller screws.
Step 3: Place the mounting brackets on the side of the Matrix Switch so that the two larger holes on the brackets are aligned with the front of the Matrix Switch, and screw the smaller screws on the side of the switch.
Step 4: Using the larger screws, mount the brackets on the mounting rack.

RS-232 Control: (Part #40973)

The Matrix Switch (40973) can be controlled by sending commands from the PC or other equipment. PC's and other equipment can also get the status of the Matrix Switch from the RS-232. Connection between the Matrix Switch and PC should be done using a Null Modem DB9 cable no longer than 15m (50ft).
Below is a list of command/status parameters for the Matrix Switch Protocol.

Connecter les supports de montage :

Étape 1 : Dévisser les deux vis latérales situées de part et d'autre du sélecteur matriciel.
Étape 2 : Sortir les vis de l'emballage et repérer les vis les plus petites.
Étape 3 : Placer les supports de chaque côté du sélecteur de façon à placer les deux plus gros trous à l'avant du sélecteur matriciel, puis visser les vis les plus petites de part et d'autre du sélecteur.
Étape 4 : En utilisant les plus grosses vis, fixer les supports dans le bâti de montage.

Commande par liaison RS-232 : (No de référence 40973)

Il est possible de faire fonctionner le sélecteur matriciel (40973) en lui envoyant des commandes à partir d'un ordinateur ou d'un autre appareil. Ces derniers peuvent aussi obtenir l'état du sélecteur matriciel par liaison RS -232. Pour connecter le sélecteur matriciel à l'ordinateur, un câble inverseur DB9 d'un maximum de 15 m (50 pi) peut être utilisé.
Ci-dessous se trouve la liste des paramètres de commande/d'état utilisés par le protocole du sélecteur matriciel.

Colocación de los soportes para el montaje:

Paso 1: Retire los dos tornillos laterales que se encuentran a cada lado del Interruptor matricial.
Paso 2: Saque del envoltorio la bolsa de tornillos e identifique los tornillos pequeños.
Paso 3: Ubique los soportes para el montaje en los laterales del Interruptor matricial de modo que los dos orificios más grandes de los soportes estén alineados con la parte frontal del Interruptor matricial y coloque los tornillos pequeños en los laterales del interruptor.
Paso 4: Utilice los dos tornillos más grandes para montar los soportes en el bastidor de montaje.

Control mediante la interfaz RS-232: (N.° de pieza: 40973)

El interruptor matricial (40973) se puede controlar mediante el envío de instrucciones desde el ordenador u otro equipo. Las conexiones del ordenador o de otro equipo también pueden obtener el estado del Interruptor matricial desde la interfaz RS-232. La conexión entre el Interruptor matricial y el ordenador se debe realizar mediante un cable de módem nulo DB9 de longitud no mayor a 15 m (50 pies).
A continuación se proporciona una lista de parámetros de comandos/estado para el protocolo del interruptor matricial.

RS-232 Control (continued)

Baud rate: 9600 bps **Vitesse de transmission:** 9600 bps **Velocidad de transmission:** 9600 bps	**Parity:** None **Parité:** aucun **Paridad:** ninguno	**Data bit length:** 8 bits **Longueur de bits de données:** 8 bits **Longitud de bits de datos:** 8 bits	**Stop bit:** 1 bit **bit d'arrêt:** 1 bit **bit de parada :** 1 bit

Direction*	Command	Status	Description	Input select	Output channel	Note
0	0x01		Switch Control	Input select	Output channel**	Note 2
0	0x02		Inquiry Switch Status	0	Output channel***	Note 3
0	0x03		Power On Device	0	0	
0	0x04		Power Off Device	0	0	
0	0x05		Inquiry Power Status	0	0	
0	0x06		Sync One Shot	0	0	
1		0x21	Report Switch Status	Input select	Output channel**	Note 2
1		0x23	Report Power On Status	0	0	
1		0x24	Report Power Off Status	0	0	
1		0x26	Report Sync Status	sync	0	

DEVICE OPERATION / FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE / OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

***Note:**
D=0 indicates transmission from a PC to Matrix switch.
D=1 indicates transmission from the Matrix Switch to the PC
***Note:**
Output channel = 0 when all outputs are switched to the same input channel simultaneously
***Note:**
Output channel = 0 when inquiry sync status

There are two transmission characters in one transfer packet. The first character includes a transmission direction byte and command/status code. The second character includes the parameters of the first character, which carry output channels and input selection information. Below, Table 2 shows the Matrix Switch control transfer into an automated remote system.

***Remarque :**
D=0 indique une communication de l'ordinateur vers le sélecteur matriciel.
D=1 indique une communication du sélecteur matriciel vers l'ordinateur.
***Remarque :**
Canal de sortie = 0 lorsque toutes les sorties sont connectées simultanément au même canal d'entrée.
***Remarque :**
Canal de sortie = 0 lors d'une requête d'état de synchronisation.
Il y a deux caractères pour chaque paquet de données transmis. Le premier caractère comprend un octet indiquant le sens de la communication et la commande ou le code d'état. Le second comprend les paramètres correspondant au premier caractère du paquet; ceux-ci indiquent les canaux de sortie et l'information sur l'entrée choisie. Le tableau 2 ci-dessous montre les commandes de transmission à utiliser dans un système distant automatisé.

***Nota:**
D=0 indica que existe una transmisión desde un ordenador hacia el Interruptor matricial.
D=1 indica que existe una transmisión desde el Interruptor matricial hacia el ordenador
***Nota:**
Canal de salida = 0 cuando todas las salidas están conectadas al mismo canal de entrada de forma simultánea
***Nota:**
Canal de salida = 0 cuando hay una solicitud de estado de sincronización

En un paquete de transferencia existen dos caracteres de transmisión. El primer carácter incluye un byte de dirección de transmisión y un código de comando/estado. El segundo carácter incluye los parámetros del primer carácter, que lleva la información de los canales de salida y de la selección de la entrada. Más abajo, la Tabla 2 muestra la transferencia de control del Interruptor matricial a un sistema remoto automatizado.

	Out 1	Out 2	Out 3	Out 4	Out 5
In1 1st byte 2nd byte	0x01 0x91	0x01 0x92	0x01 0x93	0x01 0x94	0x01 0x95
In2 1st byte 2nd byte	0x01 0xA1	0x01 0xA2	0x01 0xA3	0x01 0xA4	0x01 0xA5
In 3 1st byte 2nd byte	0x01 0xB1	0x01 0xB2	0x01 0xB3	0x01 0xB4	0x01 0xB5

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Video Component Input Impedance	75Ω
Video Bandwidth	-3dB@300MHz
Toslink Output Level	6uW Min.
Sampling Frequency	44.1K Hz
Power Requirement	DC 12V 500mA (Using the Supplied AC Adapter)
Power	6 Watts
Weight	4 lbs
Dimensions (H x W x D)	13.58 x 2.63 x 6.89 in

Impédance de l'entrée vidéo en composantes	75Ω
Largeur de bande vidéo	-3dB@300MHz
Niveau de sortie Toslink	6uW Min.
Fréquence d'échantillonnage	44.1K Hz
Alimentation requise	DC 12V 500mA (Using the Supplied AC Adapter)
Alimentation	6 Watts
Poids	4 lbs
Dimensions (H x L x P)	13.58 x 2.63 x 6.89 in

Impedancia de la entrada del componente de vídeo	75Ω
Ancho de banda de vídeo	-3dB@300MHz
Nivel de salida del cable Toslink	6uW Min.
Frecuencia de muestreo	44.1K Hz
Requisitos de energía	DC 12V 500mA (Using the Supplied AC Adapter)
Suministro de corriente	6 Watts
Peso	4 lbs
Dimensiones (al. x an. x prof.)	13.58 x 2.63 x 6.89 in

IMPORTANT SAFETY INFORMATION / INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ / INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Do not plug the unit in any outlet that does not have enough current to allow the device to function. Refer to the specifications in this manual for power level of the unit. Liquid: If this unit or its corresponding power adapter has had liquid spilled on or in it, do not attempt to use the unit. Do not attempt to use this product in an outdoor environment as elements such as rain, snow, hail, etc. can damage the product. In case of a storm, it is recommended that you unplug this device from the outlet. Avoid placing this product next to objects that produce heat such as portable heaters, space heaters, or heating ducts. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. Do not attempt to open this product and expose the internal circuitry. If you feel that the product is defective, unplug the unit and refer to the warranty information section of this manual.	Pour permettre à l'appareil de fonctionner, ne branchez pas l'unité sur une prise ne délivrant pas assez de courant. Reportez-vous aux spécifications de ce manuel pour connaître le niveau d'alimentation de l'unité. Liquide : Si du liquide s'est répandu sur ou à l'intérieur de cette unité ou son adaptateur d'alimentation correspondant, n'essayez pas d'utiliser cette unité. N'essayez pas d'utiliser ce produit dans un environnement extérieur car des éléments tels que la pluie, la neige, la grêle, etc. peuvent endommager ce produit. En cas de tempête, il est recommandé de débrancher cet appareil de la source de courant. Évitez de placer ce produit près d'objets produisant de la chaleur comme les appareils de chauffage portables ou non et les conduits de chauffage AUCUNE PIÈCE NE NÉCESSITE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. N'essayez pas d'ouvrir ce produit et d'exposer sa circuiterie interne. Si vous pensez que ce produit présente des défauts, débranchez l'unité et reportez-vous à la section de ce guide comportant des informations de garantie.	No conecte la unidad en una salida que no disponga de suficiente corriente como para permitir que el dispositivo funcione. Consulte en este manual las especificaciones sobre nivel de potencia de la unidad. Líquidos: Si se han derramado líquidos sobre la unidad, en la unidad o en su correspondiente adaptador de potencia, no intente utilizar la unidad. No intente utilizar este producto en el exterior, ya que elementos como la lluvia, la nieve, el granizo, etc. pueden dañar el producto. En caso de tormenta, se recomienda que desconecte este dispositivo del enchufe. Evite situar este producto cerca de objetos que produzcan calor, como calefacciones portátiles, calefactores o conductos de calefacción. NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL PROPIO USUARIO. No intente abrir este producto y exponer la circuitería interna. Si cree que el producto presenta algún defecto, desconecte la unidad y consulte la sección de garantía de este manual.

C2G™ WARRANTY / GARANTIE C2G™ / GARANTÍA C2G™

At C2G, we want you to be totally confident in your purchase. That is why we offer a warranty on this device. If you experience problems due to workmanship or material defect for the duration of this warranty, we will repair or replace this device. To request a Return Merchandise Authorization (RMA) number, contact customer service at 800-506-9607 or www.c2g.com.

Chez C2G, nous voulons que vous soyez complètement satisfait de votre achat. C'est pourquoi vous bénéficiez d'un de garantie sur cet appareil. Si vous rencontrez des problèmes liés à des défauts matériels ou de fabrication pendant la durée de cette garantie, nous réparerons ou remplacerons cet appareil. Pour demander un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM), contactez le service client au 800.506.9607 ou www.c2g.com.

En C2G queremos que confíe completamente en su compra. Esa es la razón por la que ofrecemos un de garantía en este dispositivo. Si experimenta problemas debidos a mano de obra o defectos de material durante el periodo de validez de esta garantía, repararemos o sustituiremos este dispositivo. Para solicitar un número de autorización de devolución de mercancía, contacte con el servicio de atención al cliente en el número de teléfono 800 506 9607 o visite www.c2g.com.

C2G™

CABLES TO GO

For more information on this product or to check for updated drivers,
manuals or frequently asked questions please visit our website.

Pour plus d'informations concernant ce produit ou pour rechercher des pilotes actualisés,
des manuels ou des questions souvent posées, veuillez visiter notre site web.

Para obtener más información sobre este producto o para comprobar controladores actualizados,
manuales o preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web.

www.c2g.com

Ver. R2

A Group brand | legrand®